


DOMENA®

Home Appliances

راهنمای استفاده از توستر دومنا

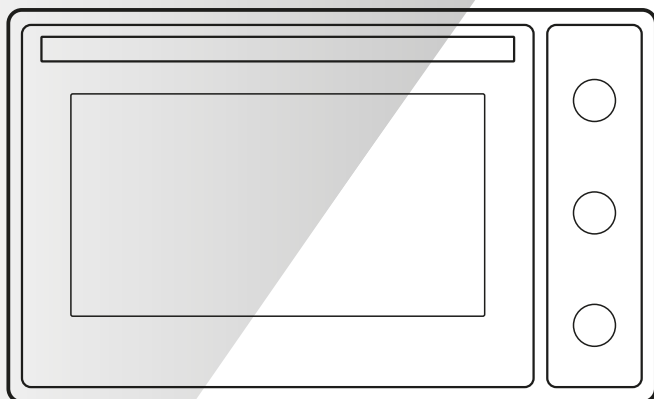

Models No.:

DO46DIGI

DO46INOX

DO46KING

www.domena.ir



021 57619

ولتاژ:	۲۴۰ - ۲۲۰ ولت
فرکانس:	۵۰ / ۶۰ هرتز
توان:	۲۰۰۰ وات
گنجایش:	۴۶ لیتر
زمان سنج پخت:	۹۰ دقیقه
ابعاد:	عرض ۶۰۵ میلی متر / عمق ۴۶۰ میلی متر / ارتفاع ۳۴۵ میلی متر
لوازم جانبی:	سینی غذا، قفسه ی سیمی، سیخ جوجه گردان

قبل از استفاده لطفاً نکات ایمنی زیر را بخوانید.

۱. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
۲. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
۳. سطح پشت دستگاه باید جلوی دیوار قرار بگیرد.
۴. هنگام استفاده از دستگاه کودکان را از آن دور نگه دارید.
۵. با دستهای خیس به دستگاه دست نزنید. دوشاخه ی برق را کاملاً به پریز برق متصل کنید.
۶. برای جلوگیری از برق گرفتگی، سیم برق، دوشاخه و هیچ یک از اجزای دستگاه را در آب فرو نبرید. همیشه دوشاخه را بعد از استفاده از پریز برق جدا کنید.
۷. برای جدا کردن دوشاخه از پریز همیشه خود دوشاخه را بگیرید و بکشید. هرگز سیم برق را نکشید.
۸. هنگام روشن بودن دستگاه، قسمت های قابل دسترس دستگاه ممکن است داغ باشند. مراقب باشید هنگام روشن بودن دستگاه یا بعد از اتمام کار خودتان را نسوزانید. برای باز و بسته کردن درب آن از دستگیره استفاده کنید.
۹. برای بیرون آوردن سینی پخت از آن از دستگیره ی سینی استفاده کنید.
۱۰. هیچ یک از مواد و اشیایی که در ادامه می آید را روی آن قرار ندهید: مقوا، پلاستیک، کاغذ، شمع یا مواد اشتعال زا
۱۱. هنگام بیرون آوردن سینی پخت و تخلیه ی روغن داغ درون آن کاملاً مراقب باشید.
۱۲. اشیاء سنگین روی در آن قرار ندهید.
۱۳. هنگام روشن بودن دستگاه هرگز آن را بدون نظارت رها نکنید.
۱۴. هنگام روشن بودن دستگاه و سریعاً پس از آن، آب روی در شیشه ای آن نریزید. این کار ممکن است باعث شکسته شدن شیشه شود.
۱۵. دستگاه را نزدیک اجاق گاز یا دیگر منابع گرمایشی با حرارت بالا یا مستقیماً روبروی پنکه که کنترل دمای صحیح آن را تحت تأثیر قرار می دهد نگذارید.
۱۶. این دستگاه فقط جهت مصرف خانگی بوده و هر گونه استفاده غیر خانگی شامل گارانتی و خدمات نمی باشد.
۱۷. اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود و به هیچ وجه قبل از تعمیر از آن استفاده نکنید
۱۸. این دستگاه نباید توسط تایمری خارجی یا سیستم کنترل از راه دور به کار افتد.
۱۹. در یا سطوح خارجی دستگاه ممکن است داغ شوند.
۲۰. برای این دستگاه پریزی جداگانه در نظر بگیرید و از وصل کردن آن به پریز ویا سه راهی که چندین دستگاه به صورت همزمان به آن وصل می باشند خودداری کنید.
۲۱. برای جلوگیری از موارد احتمالی، قبل از تمیزکاری و نگه داری از جدا بودن دوشاخه از برق اطمینان حاصل نمایید.
۲۲. قبل از تمیزکاری دستگاه را خاموش کرده ، دوشاخه را از برق بکشید صبر کنید تا دستگاه کاملاً خنک شود

۲۳. لطفاً از اجزای دستگاه به گونه ای غیر از طراحی کارخانه استفاده نکنید، در غیر اینصورت برای کاربر خطرناک است.
۲۴. بهتر است در زمان عدم استفاده از دستگاه، دو شاخه را از پریز خارج نمایید.
۲۵. این دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
۲۶. دستگاه را روی سطحی صاف، خشک و پایدار قرار دهید.
۲۷. به هیچ عنوان از لوازم جانبی غیر اصلی استفاده نکنید، در غیر اینصورت دستگاه دچار آسیب دیدگی خواهد شد.
۲۸. زمانی که دستگاه آسیب دید، آنرا از برق جدا کرده، از دستگاه استفاده نکنید و به خدمات پس از فروش مجاز مراجعه نمایید. توجه داشته باشید به هیچ وجه به صورت شخصی اقدام به تعمیر ننمائید.
۲۹. جهت جلوگیری از خطرات برق گرفتگی، از وصل کردن دوشاخه به پریز برق با دست های خیس به شدت خودداری کنید و به هنگام عدم استفاده از دستگاه دوشاخه را از برق خارج کنید.
۳۰. از تماس کابل دستگاه با هرگونه اجسام تیز و داغ جلوگیری کنید، چرا که احتمال برق گرفتگی و آتش سوزی را به همراه خواهد داشت.
۳۱. در اولین استفاده، دستگاه ممکن است کمی بو بدهد که این اتفاق طبیعی می باشد.
۳۲. همیشه دوشاخه دستگاه را به پریزی که دارای اتصال زمین است وصل کنید. در صورتی که نیاز داشته باشید از کابل دیگر جهت گسترش طول سیم استفاده نمایید، کابل باید دارای سیم اتصال زمین باشد.
۳۳. قبل از وصل کردن دوشاخه دستگاه به پریز برق، مطمئن شوید که ولتاژ اشاره شده در لیبل زیر دستگاه با ولتاژ محل زندگی شما یکسان باشد.
۳۴. در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
۳۵. دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
۳۶. از دستگاه فقط برای مصارفی که در دفترچه در نظر گرفته شده است، استفاده کنید.
۳۷. از لوازم جانبی که توسط شرکت ایده آل نگار خاورمیانه پیشنهاد نشده، استفاده نکنید.
۳۸. گوشت یا مرغ یخ زده را در دستگاه قرار ندهید. قبل از استفاده کامل یخ زدایی کنید.
۳۹. اگر شیشه درب ترک خورده است به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی دستگاه را خاموش کرده و به یکی از نمایندگی های خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.
۴۰. در طول استفاده دستگاه، از تماس با المنت های گرمای پرهیز شود.
۴۱. از تمیز کننده های ساینده زبر و یا وسایل خراشنده تیز فلزی به دلیل اینکه این اشیاء میتوانند بر روی سطح خراش ایجاد کنند و منجر به شکسته شدن شیشه شوند، جهت تمیز کردن درب شیشه ای آن استفاده نکنید.
۴۲. در مکان های روباز و فضاهایی که اکسیژن در آن جریان ندارد یا در کنار دود و گازهای انفجارزا و یا اشتعال زا از دستگاه استفاده نکنید.
۴۳. این وسیله به منظور استفاده خانگی و یا موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:
- آشپزخانه مخصوص کارکنان در فروشگاه ها، اداره ها و دیگر محیط های کاری
 - خانه های روستایی
 - استفاده مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر محیط های مسکونی
 - مهمان پذیرهایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است

-دکمه تایمر: یک ساعت مکانیکی را کنترل می کند که می تواند زمان پخت را تا ۹۰ دقیقه تنظیم کند. دکمه تایمر با چرخش به راست در موقعیت مورد نظر تنظیم می شود. در زمان تنظیم شده زنگ شنیده می شود و جریان الکتریکی به طور خودکار قطع می شود.

-دکمه ترموستات: با تنظیم حرارت فر را تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد کار می کند.

-دکمه کنترل المنت ها:

موقعیت دکمه: در این حالت، گریل بالا و پایین فعال می شود

در این موقعیت، گریل بالایی فعال می شود. کباب کردن را امکان پذیر می کند.

در این موقعیت، گریل پایینی فعال می شود.

روش استفاده از دستگاه

توصیه های مفید

به طور کلی لازم نیست قبل از شروع پخت، آون را از پیش گرم کنید. با این وجود ممکن است شما با از پیش گرم کردن آون، به نتایجی خوب در پخت بعضی از غذاها مانند گوشت های نرم و یا کیک دست یابید.

روش پخت

۱. مواد مورد نظر را درون سینی پخت قرار دهید.
۲. سینی پخت را در طبقه مورد نظر قرار داده و سپس درب آون را ببندید.
۳. عقربه ی زمان سنج پخت را روی زمان دلخواه قرار دهید.
۴. عقربه ی انتخابگر گرمایش را روی یکی از وضعیت های سوم تا پنجم قرار دهید.
۵. عقربه ی تنظیم گرما را روی دمای دلخواه قرار دهید.
۶. وقتی پخت تمام شد، عقربه ی تنظیم گرما و زمان را روی وضعیت "0" قرار دهید تا دستگاه خاموش شود.

روش گریل کردن

۱. شبکه توری جداشدنی را همراه با غذای روی آن و سینی پخت در وضعیت دلخواه درون آون بگذارید.
۲. درب آون را ببندید و عقربه تایمر را روی زمان دلخواه تنظیم کنید.
۳. عقربه انتخابگر گرمایش را روی وضعیت های دوم تا پنجم قرار دهید.
۴. انتخابگر دما را روی دمای دلخواه بگذارید.
۵. وقتی زمان گریل کردن تمام شد، انتخابگر دما و زمان را روی وضعیت 0 قرار دهید تا آون خاموش شود. درب آون را کمی باز بگذارید و صبر کنید تا جریان هوای داغ به مدت ۳ تا ۵ دقیقه به بالا برود. سپس درب آون را کاملا باز کنید.

روش استفاده از جوجه گردان









۱. عقربه ی تنظیم گر دما را روی دمای دلخواه قرار دهید.
۲. انتخابگر گرمایش را روی یکی از وضعیت ها قرار دهید. یکی از چنگک ها را داخل سیخ قرار دهید و پیچ آن را با انگشت شصت محکم کنید.
۳. گوشت، مرغ یا ماهی که می خواهید بپزید را کاملاً از قسمت گرد سیخ بگذرانید.
۴. چنگک دوم را داخل سیخ به صورتی که غذا را محکم نگهدارد وارد کرده و پیچ آن را محکم کنید.
۵. با دستمال نرم و مرطوب بدنه دستگاه را تمیز و سپس کاملاً خشک نمایید.
۶. قسمت گرد سیخ را در محور چرخنده قرار دهید. مطمئن شوید که انتهای مربعی شکل سیخ کاملاً روی تکیه گاه سیخ قرار گیرد. سپس سینی پخت را در طبقه پایین قرار دهید و درب آن را ببندید.
۷. عقربه ی زمان سنج پخت را روی زمان دلخواه قرار دهید.
۸. وقتی پخت تمام شد، عقربه ی تنظیم گر دما و زمان را روی وضعیت “0” قرار دهید.
۹. با استفاده از انبر سیخ جوجه گردان و قراردادن آن زیر شیارهای سیخ و آزاد کردن سیخ از دو طرف، سیخ محتوی غذا را با دقت بیرون آورده و روی تخته ی برش یا سینی قرار دهید.








جدول راهنمای پخت		
نوع غذا	مقدار دمای موردنیاز	زمان پخت
کیک	۱۷۰	۲۵-۳۵
پای کشمش	۱۷۰	۲۰-۳۰
پای سیب	۱۷۰	۲۰-۲۵
کیک ساده	۱۶۰-۱۸۰	۲۰-۳۰
کوکی	۱۵۰-۱۶۰	۲۰-۳۵
بیسکوئیت	۱۷۰	۱۲-۲۵
گوشت بره	۲۳۰	۹۰-۱۰۰
گوشت گوسفند	۲۵۰	۹۰-۱۰۰
گوشت کوساله	۲۵۰	۹۰-۱۰۰
مرغ	۲۳۰	۶۵-۷۵
ماهی	۲۳۰	۱۵-۲۵

این مقادیر ممکن است بسته به شرایط استفاده و نوع مواد غذایی متفاوت باشد.




توضیحات استفاده از دستگاه و کلیدها (درمدل های دیجیتالی)



-  تنظیم دما، زمان، منو و غیره
-  انتخاب عملکرد المنت ها
-  انتخاب منو
-  تنظیم عملکرد دمای داخل آون توستر
-  تنظیم زمان پخت
-  کلید خاموش یا روشن بودن لامپ داخلی
-  کلید خاموش و روشن کردن فن داخلی
-  کلید آغاز و توقف پخت




-  نمایشگر
-  عملکرد گرمایش المنت بالا و پایین
-  عملکرد گرمایش المنت بالا
-  عملکرد گرمایش المنت پایین
-  عملکرد گرمایش المنت بالا + جوجه گردان
-  نمایشگر دما
-  نمایش پیش گرمایش

انتخاب عملکرد




بعد از روشن کردن دستگاه یا لمس کلید  برای ورود به حالت انتخاب عملکرد، روی دکمه  کلیک کنید. با لمس این کلید شما می توانید یکی از عملکرد های المنت های بالا، پایین، هر دو یا جوجه گردان را انتخاب کنید. انتخاب از برنامه های پخت پیش فرض: محدوده منو از ۰۱ تا ۰۷ است و هر عدد مربوط به یک دستور پخت با پارامترهای مربوطه است. برای انتخاب منو روی دکمه  کلیک کنید.


اطلاعات برنامه های پخت پیش فرض				
شماره	نوع غذا	عملکرد المنت ها	میزان دما	زمان
F01	پیتزا	بالا و پایین	۲۰۰ درجه	۲۲ دقیقه
F02	کیک	بالا و پایین	۱۸۰ درجه	۲۵ دقیقه
F03	نان	بالا و پایین	۱۸۰ درجه	۲۵ دقیقه
F04	گوشت	بالا و پایین	۲۵۰ درجه	۴۵ دقیقه
F05	مرغ	بالا و پایین	۲۰۰ درجه	۳۰ دقیقه
F06	ماهی	بالا و پایین	۲۲۰ درجه	۲۲ دقیقه
F07	سبزیجات	بالا و پایین	۱۷۰ درجه	۲۵ دقیقه

تنظیمات دما:

برای تنظیم دمای دستگاه کلید  را لمس کنید.
برای اعمال تنظیم دمای مورد نظر از کلید های   استفاده کنید.



تنظیمات زمان :

برای تنظیم زمان پخت دستگاه کلید  را لمس کنید.
برای اعمال تنظیم زمان مورد نظر از کلید های   استفاده کنید.
تنظیم روشنایی لامپ داخلی دستگاه :




با کلیک بر روی دکمه  لامپ داخلی دستگاه به مدت ۳۰ ثانیه روشن و پس از آن به صورت خودکار خاموش می شود

با فشار طولانی دکمه به مدت ۱ ثانیه، لامپ همیشه روشن خواهد بود تا زمانی که دوباره روی دکمه کلیک کنید تا خاموش شود.



تنظیمات فن دستگاه:

با کلیک بر روی دکمه  فن دستگاه برای گردش هوای گرم روشن می شود. برای خاموش کردن فن در هر لحظه با لمس مجدد دکمه  فن خاموش می شود .

آغاز پخت و پز:

با کلیک بر روی دکمه  حالت پخت شروع می شود و فر شروع به گرم شدن می کند. اگر عملکرد پیش گرم کردن وجود داشته باشد، ابتدا فر وارد عملکرد پیش گرم می شود و فر گرم می شود تا درجه حرارت تنظیم شود و سپس متوقف می شود. بعد از اینکه کاربر غذا را گذاشت، دوباره روی دکمه  کلیک کنید تا پخت شروع شود. فشار دادن طولانی دکمه برای جلوگیری از پیش گرمایش می باشد و می توان با این عملکرد مستقیماً وارد مرحله پخت و پز گردید. در حین پخت، دوباره روی دکمه کلیک کنید تا پخت و پز متوقف شود. فر در این زمان گرم نمی شود. در طول پخت و پز، اگر می خواهید به آن پایان دهید، فقط روی دکمه  کلیک کنید

استفاده از حالت صرفه جویی در مصرف انرژی


با فشار طولانی دکمه  برای ورود به حالت صرفه جویی در مصرف انرژی، یا پس از ۱ دقیقه کلیک کردن روی دکمه  به طور خودکار وارد حالت صرفه جویی در انرژی می شوید.

تمیز کاری دستگاه

۱. برای جلوگیری از انباشت روغن در آون و پخش بوی ناخوشایند، لازم است که دستگاه را پس از استفاده تمیز کنید.
۲. قبل از تمیز کاری، و بعد از جدا کردن سیم برق بگذارید دستگاه خنک شود.
۳. دستگاه ، سیم برق و دوشاخه را در آب فرو نبرید یا زیر شیر آب نگیرید.
۴. قفسه ی سیمی و سینی پخت را با آب ولرم و مایع ظرفشویی بشویید.
۵. با اسفنجی نرم، بیرون دستگاه را تمیز کنید.
۶. برای جلوگیری از آسیب به آون از تمیزکننده های اسیدی یا لوازیم تیز استفاده نکنید.
۷. قبل از استفاده ی مجدد از دستگاه، بگذارید تا اجزای آن کاملاً خشک شود.
۸. بعد از تمیز کردن، درب جلو را باز نگه دارید تا قسمت های داخلی آن خشک شود.


باز یافت

این دستگاه را پس از مستعمل شدن همراه با دیگر زباله های معمول خانگی دور نیندازید. لازم است آن را به مراکز جمع آوری و تفکیک زباله تحویل دهید.

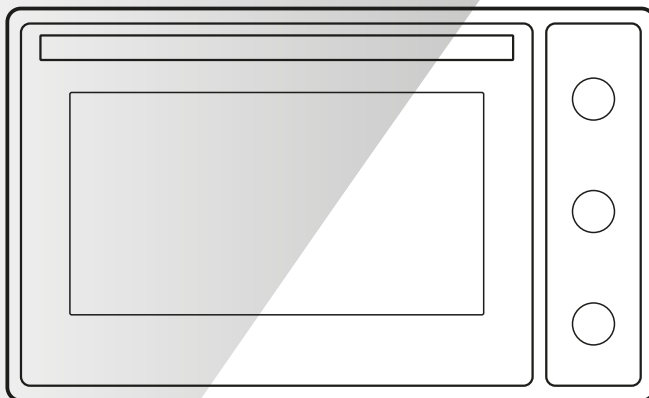

خدمات پس از فروش
شرکت ایده ال نگار خاورمیانه
شماره تماس: ۰۲۱۵۷۶۱۹

www.domena.ir

 021 57619