

راهنمای استفاده

اتوبخار

 **DOMENA®** **دومنا**

مدل کلاسیک ۱۱۳



[www.domena.ir](http://www.domena.ir)

 021 57619

## فهرست

۳	نکات ایمنی
۴	معرفی محصول
۴	ویژگی ها و طرز استفاده
۵	حفاظت و ایمنی در دستگاه
۶	اجزاء و قطعات اتو
۷	استفاده از دستگاه
۹	بعد از استفاده
۱۱	نگهداری
۱۲	تمیز کردن گرمکن دستگاه
۱۳	قابلیت ها و پارامترهای دستگاه
	تنظیم درجه حرارت و روش اتو کردن لباس ها با توجه به
۱۴	پارچه های متفاوت
۱۵	عیب یابی دستگاه

## نکات ایمنی

پیش از استفاده از دستگاه دستورالعمل های زیر را بخوانید

- ۱- این وسیله برای استفاده توسط افراد ( از جمله کودکان ) با ناتوانی فیزیکی ، حسی یا عقلی یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت و دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد .
- ۲- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند .
- ۳- دستگاه را دور از دسترس کودکان فرار دهید .
- ۴- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند ، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود و به هیچ وجه قبل از تعمیر از آن استفاده نکنید .
- ۵- کنترل نمایید که آیا مشخصات برق مصرفی روی دستگاه با برق منزل شما مطابقت دارد یا خیر .
- ۶- هیچ گاه دستگاه را وقتی به پریز برق وصل است ، بدون نظارت رها نکنید .
- ۷- پیش از پر کردن مخزن آب ، دوشاخه باید از پریز برق خارج شود .
- ۸- اتو باید بر روی یک سطح ثابت و محکم قرار گرفته و استفاده شود .
- ۹- هنگام قراردادن اتو بر روی پایه خود ، مطمئن شوید سطحی که پایه بر روی آن قرار گرفته ، محکم و ثابت باشد .
- ۱۰- در صورت افتادن اتو ، اگر نشانه هایی از خرابی یا نشستی مشاهده شود ، نباید از آن استفاده نمود .
- ۱۱- هیچ گاه اتو یا پایه آن را در آب فرو نکنید .
- ۱۲- از آنجاییکه صفحه اتو در زمان اتوکشی بسیار داغ است مواظب باشید زیرا تماس با آن باعث سوختگی خواهد شد .
- ۱۳- سیم برق دستگاه را دور از تماس با اشیای داغ قرار دهید .
- ۱۴- پس از اتمام اتوکشی ضمن خارج کردن دوشاخه از پریز برق ، مدت زمانی اتو را بر روی سطح فلزی قرار دهید تا سرد شود و پس از سرد شدن دستگاه اقدام به جمع کردن و تمیز کردن دستگاه نمایید .
- ۱۵- هیچگاه در مخزن آب ، عطر ، مشروبات ، مواد جرم گیر ، افزودنی های اتو زنی ، آب جرم گیر و یا سایر مواد شیمیایی نریزید .
- ۱۶- در محل هایی که فاقد اتصال به زمین است ، به کار گرفته نشود .

## معرفی محصول



## ویژگی‌ها و طرز استفاده

خلاقیت در تولید اتو بخاری قوی با بخار مداوم جهت اتوکشی سریع‌تر و بهتر. استفاده از این دستگاه بسیار آسان و ایمن می‌باشد. این دستگاه برای اتوکشی انواع پارچه‌ها از قبیل ابریشم، پارچه‌های دست‌بافت، کتان و پشم و پارچه‌های با بافت پلاستیکی مناسب است. همچنین بخار عمودی این دستگاه در تمیز و استریلیزه کردن وسایل آشپزخانه و اسباب‌بازی‌ها قابل استفاده می‌باشد. علیرغم وجود پمپ بخار در این دستگاه، استفاده از این اتو بسیار ساده، ایمن و آسان می‌باشد.

## حفاظت و ایمنی در دستگاه

۱ – کنترل دقیق دمای دستگاه در حین اتوکشی ترموستات نصب شده در اتو باعث کنترل دمای اتو می شود و ضمن حفظ دمای دستگاه از بالا رفتن حرارت زیاد در دستگاه نیز جلوگیری می کند

۲ – حفاظت از دستگاه به صورت قطع حرارت یکی دیگر از قابلیت های این دستگاه نصب کلیدی به نام سوئیچ قطع کن است که در صورت گرم شدن بیش از حد دستگاه این کلید کار خود را شروع می کند و باعث قطع جریان بالا رفتن حرارت در دستگاه می شود

### هشدار


هرگز بخار دستگاه را به صورت مستقیم به طرف شخص یا حیوانات نگیرید

### خطر ناگهانی

هنگامی که اتو داغ است و تازه از آن استفاده کرده اید هرگز اقدام به باز کردن و یا جدا کردن قطعات و یا لوازم جانبی نکنید

قبل از استفاده از اتو دستورالعمل مربوطه را مطالعه و به آن عمل نمائید

## اجزا و قطعات اتو

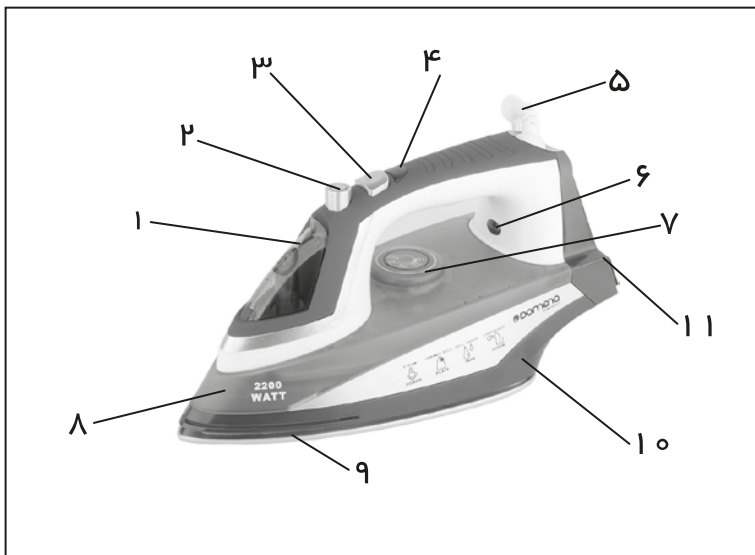

- ۱- ورودی آب
- ۲- ولوم کنترل بخار
- ۳- دکمه ی پمپ بخار
- ۴- چراغ نشانگر بخار
- ۵- کاهنده فشار و کابل برق
- ۶- چراغ نشانگر ترموستات
- ۷- ترموستات
- ۸- مخزن آب
- ۹- پانل حرارتی
- ۱۰- کفی
- ۱۱- درپوش پلاستیکی پشت اتو

## استفاده از دستگاه

آماده کردن دستگاه برای استفاده :



دستگاه را از کارتن خارج کنید، آن را از داخل کیسه پلاستیکی نیز درآورده و تمامی پلاستیک‌های محافظ روی قسمت‌های مختلف را از آن جدا نمائید. پس از آن سیم / کابل دستگاه را صاف کنید .

قبل از زدن دو شاخه به پریز برق، درب مخزن آب دستگاه را باز کرده و توسط پارچ کوچک مخصوص، آب داخل دستگاه بریزید. پس از آن درب مخزن آب را ببندید .



## الف: اتو کشی بصورت خشک



۱- ابتدا درجه تنظیم دمای دستگاه را روی کمترین درجه بگذارید و اتو را به صورت عمود بر روی سطح صاف و مسطح قرار دهید. دو شاخه را داخل پریز برق بزنید و منتظر شوید تا لامپ نشانگر درجه حرارت دستگاه خاموش شود.



۲- دکمه تنظیم درجه حرارت را متناسب با جنس پارچه در موقعیت مناسب قرار دهید، در این زمان چراغ نشانگر درجه حرارت با بالا رفتن حرارت دستگاه روشن خواهد شد. در صورتی که درجه حرارت دستگاه بالا تر از حد ممکن برود ترموستات به صورت اتوماتیک حرارت را قطع می‌کند و چراغ نشانگر خاموش می‌شود.



در طول مدت زمان اتو کشی با کم و زیاد شدن حرارت دستگاه چراغ نشانگر درجه حرارت روشن و خاموش خواهد شد.



۳- در صورتیکه در طول مدت اتو کشی نیاز به پاشیدن آب بر روی پارچه باشد می توانید مقداری آب بر روی پارچه اسپری نمائید.

#### **توجه:**

بلافاصله پس از اینکه درجه حرارت دستگاه تغییر کرد شروع به اتو کردن نکنید منتظر بمانید چراغ نشانگر حرارت دستگاه، قبل از اتو کردن، روشن شود.

#### **ب: اتو کشی به صورت بخار**

- ۱- در ابتدا مطمئن شوید چراغ نشانگر درجه حرارت خاموش است، سپس دکمه تنظیم درجه حرارت را بنا بر نوع پارچه‌تان انتخاب نمائید. در این لحظه چراغ نشانگر درجه حرارت دستگاه روشن می‌شود و کفی دستگاه شروع به گرم شدن می‌کند.
- ۲- هنگامی که درجه حرارت به اندازه مورد نظر برسد، چراغ نشانگر درجه حرارت به طور خودکار خاموش می‌شود. حالا دکمه بخار را روشن کنید. در این زمان چراغ نشانگر بخار روشن می‌شود. از بخار دستگاه برای از بین بردن چین و چروک‌های زیاد لباس‌ها استفاده کنید. در صورت نیاز می‌توانید در فواصل اتوکشی دکمه بخار را روشن و خاموش کنید.
- ۳- در صورتی‌که مایل باشید می‌توانید با استفاده از سیستم بخار عمود دستگاه بدون نیاز به پهن کردن آنها بر روی سطح صاف، لباس‌های دارای چین و چروک را با بخار عمودی قوی دستگاه از بین ببرید.

۴- استفاده از برس مو برای اتوکشی لباس‌ها به صورت عمودی بدین صورت می‌باشد که پس از قرار دادن برس بر روی محل مناسب، می‌توانید با فشردن دکمه بخار، لباس‌هایتان را به صورت آویزان اتوکشی نمایید.

پس از اینکه اتو سرد شد برس را از اتو جدا کنید و پس از آن برای جلوگیری از سوختگی دست، دو شاخه دستگاه را از پریز برق جدا نمائید.

توجه داشته باشید که اتوکشی با بخار زیاد برای لباس‌هایی با جنس کتان مناسب می‌باشد.

برای اتو کردن چین و چروک لباس‌هایی از جنس پارچه‌های ظریف از برس اتو استفاده ننمائید چون ممکن است به بافت ظریف پارچه آسیب برساند.

### **ج: تمیز و استریل کردن دستگاه**

برای تمیز کردن دستگاه اتو، از بخار خود دستگاه استفاده کنید. بدین صورت که می‌توانید درجه حرارت دستگاه را در درجه بالا قرار دهید و چندین بار دکمه بخار دستگاه را فشار دهید.

### **بعد از استفاده**

۱- دکمه بخار را خاموش کنید و درجه حرارت را به حداقل برسانید و زمانی که بخار دستگاه قطع شد، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.

۲- آب اضافی مخزن را خالی کنید و بعد از اینکه اتو کاملاً سرد شد آن را روی سطح صاف به صورت افقی قرار دهید.

## هشدار

- اگر کفی دستگاه اتو گرم یا داغ است هرگز آن را به صورت افقی بر روی سطح صاف قرار ندهید.
- برای جلوگیری از سوختن پمپ آب دستگاه، زمانی که سطح آب مخزن کم شد سریعاً آب به مخزن آن اضافه کنید. پس از آن که اتو از آب پر شد می توانید ۱۰ دقیقه به طور مداوم کار کنید. زمانی که مخزن خالی است، دستگاه قادر به تولید بخار نخواهد شد و صدایی با ارتعاشی کمی بلندتر به وجود خواهد آمد در این زمان اتو را خاموش و به آن آب اضافه کنید.
- بهترین نتیجه بخار، در دمای بالا به دست خواهد آمد. در دمای پایین ممکن است چکیدن آب رخ دهد.
- بعد از استفاده، دکمه بخار را خاموش کنید و دما را به حداقل برسانید. بعد از اینکه مقدار بخار کاملاً قطع شد، دوشاخه را از پریز جدا کنید و بعد از اینکه اتو کاملاً سرد شد آب اضافی داخل مخزن را خالی کنید.

## نگهداری

- توجه داشته باشید که همیشه از آب سرد برای دستگاه استفاده کنید.
- به منظور بالا بردن عمر دستگاه بهتر است از آب مقطر و یا آب جوشیده سرد شده استفاده کنید.
- بعد از اتمام کار دستگاه، آب اضافی را از مخزن دستگاه خالی کنید.
- باتوجه به تکنولوژی بالایی که در تولید این دستگاه استفاده شده است، امکان تمیزکاری بسیار آسان برای این دستگاه وجود دارد.

- دستگاه پس از هر ۱۰۰ ساعت کار مفید نیاز به تمیزکاری داشته و بنا به نوع آبی که برای دستگاه استفاده می شود این مدت زمان متغیر خواهد بود.
- توجه داشته باشید، زمانی که از دستگاه استفاده می کنید و مخزن خالی است ممکن است دستگاه با لرزش به شما هشدار بدهد که مخزن آب اتو خالی می باشد، در این حالت دستگاه را خاموش کنید و پریز آن را از برق بیرون بکشید و پس از پر کردن آب، آن را دوباره به برق زده و روشن نمایید.

### تمیز کردن گرمکن دستگاه

- ۱- پس از استفاده بلندمدت، به علت انباشته شدن رسوب در هیتر، مانع کارکرد خوب آن می گردد از اینرو باید آن را به موقع تمیز کرد.
- ۲- دستگاه را از برق بکشید و پس از خنک شدن تمیزکاری را شروع کنید و آب مانده را از مخزن خالی کنید.
- ۳- بوسیله پیچ گوشتی از قسمت پائین، دریچه مثلثی شکل را باز و سپس پیچ های زیر دریچه را توسط پیچ گوشتی باز کنید.
- ۴- رسوبات به وجود آمده در فیلتر را با استفاده از برس سیمی و یا نوک پیچ گوشتی پاک نمایید.
- ۵- پس از پاک کردن رسوبات فیلتر، مجدداً پیچ های باز شده را ببندید و درپوش فلزی را سر جای خود قرار دهید.

### هشدار

- مطمئن باشید که دوشاخه از پریز برق جداست، سپس مخزن را از آب خالی کنید و مطمئن شوید که کفی دستگاه قبل از تمیز کردن کاملاً سرد است.

## قابلیت ها! و پارامترهای دستگاه

ولتاژ:	۲۳۰ ولت
درجه فرکانس:	۵۰ هرتز
قدرت:	۲۲۰۰ وات
فشار بخار:	۱/۵ بار
میزان جریان بخار:	۴۰-۴۵ گرم در دقیقه
حجم مخزن آب:	۳۸۰ میلی لیتر

## تنظیم درجه حرارت و روش اتو کردن لباس ها با توجه به پارچه های متفاوت

بهترین روش اتو کردن	تنظیم درجه حرارت	نوع پارچه
<p>۱- در حالتی که می‌خواهید از اتوی خشک برای اتو کردن استفاده نمائید هرگز آن را مستقیم بر روی لباس قرار ندهید. بهتر است از پشت پارچه لباس آن را اتو کنید و یا پارچه‌ای نازک بر روی لباس بیندازید.</p> <p>۲- آب را به‌صورت مستقیم روی لباستان اسپری نکنید زیرا امکان دارد موجب به‌وجود آمدن لک روی لباستان شود.</p> <p>۳- اتوکشی با بخار برای این گونه لباس‌ها مؤثرتر و بهتر خواهد بود.</p>	-	<p>الیاف مصنوعی (نایلون و الیاف پلی‌استر)، ابریشم</p>

پشم	--	اتوکشی با بخار و اسپری کردن آب در حین اتو کشی برای این گونه لباس‌ها مؤثرتر و بهتر خواهد بود هرگز از اتوی خشک استفاده ننمائید .
کتان	---	اتوکشی با بخار و اسپری کردن آب در حین اتو کشی برای این گونه لباس‌ها مؤثرتر و بهتر خواهد بود .

### توضیحات

- در صورتی که برای اولین بار از اتو استفاده می‌کنید و در مورد جنس پارچه و درجه حرارت مناسب مطمئن نیستید، ابتدا درجه حرارت دستگاه را در پائین‌ترین درجه قرار دهید و یا برای جلوگیری از آسیب دیدن لباس‌تان پارچه‌ای نازک روی آن بیندازید و اتو کشی را شروع کنید .
- برای پارچه‌های حساس هرگز از درجه بالای اتوکشی خشک استفاده ننمائید ترجیحا از اتو در حالت بخار استفاده کنید و برای لباس‌های با پارچه‌های نازک از برس مویی اتو استفاده ننمائید .
- اتو بخار برای اتو کردن لباس‌های ساخته شده از پنبه و کتان و یا لباس‌های ضخیم مناسب‌تر می‌باشد .
- توجه داشته باشید که امکان این وجود دارد که در ابتدای شروع به اتو کشی مقدار بخار دستگاه کم بوده و به تدریج افزایش یابد.

### اخطار

- در صورتیکه دستگاه با مشکلی خارج از موارد فوق مواجه شد، در هیچ شرایطی خودتان اقدام به تعمیر دستگاه نکنید و جهت تعمیر و رفع عیب دستگاه به نزدیک‌ترین مرکز خدمات مراجعه کنید.


## عیب یابی دستگاه

مشکل	دلیل پدید آمدن مشکل	رفع عیب دستگاه
با وجود اینکه دوشاخه به پریز زده شده ممکن است کفی اتو گرم نشود.	برق در دستگاه جریان ندارد.	کنترل کنید و ببینید ایراد از برق رسانی دوشاخه از پریز است یا خیر.
	رابط حرارتی قطع شده است.	برای تعمیر به متخصص مراجعه شود.
بخار از دستگاه خارج نمی‌شود و لامپ نشانگر بخار خاموش است.	دکمه بخار پائین نمی‌رود.	دکمه بخار را فشار دهید.
	دکمه بخار خراب شده و یا اتصال برقرار نمی‌شود.	برای تعمیر به متخصص مراجعه شود.
دستگاه بخار نمی‌دهد و چراغ نشانگر درجه بخار روشن می‌شود و دستگاه صدای آرامی همراه با لرزش دارد.	پمپ آب مسدود شده است.	برای تعمیر به متخصص مراجعه شود.
	مخزن آب خالی است.	دکمه بخار را خاموش کنید و مخزن آب را باز پر کنید.
بخار دستگاه کم است.	پمپ آب مسدود شده است.	پمپ آب باید تعمیر شود.
	فیلتر بخار مسدود شده است.	قسمت فیلتر را تمیز کنید.
چکیدن قطرات آب	درجه حرارت کمتر از حد مورد نظر گرم است.	دکمه درجه حرارت را روشن کنید تا درجه حرارت بالا رود.



خدمات پس از فروش  
شرکت ایده ال نگار خاورمیانه  
شماره تماس: ۰۲۱۵۷۶۱۹

[www.domena.ir](http://www.domena.ir)

 021 57619